




Cód.: 1327

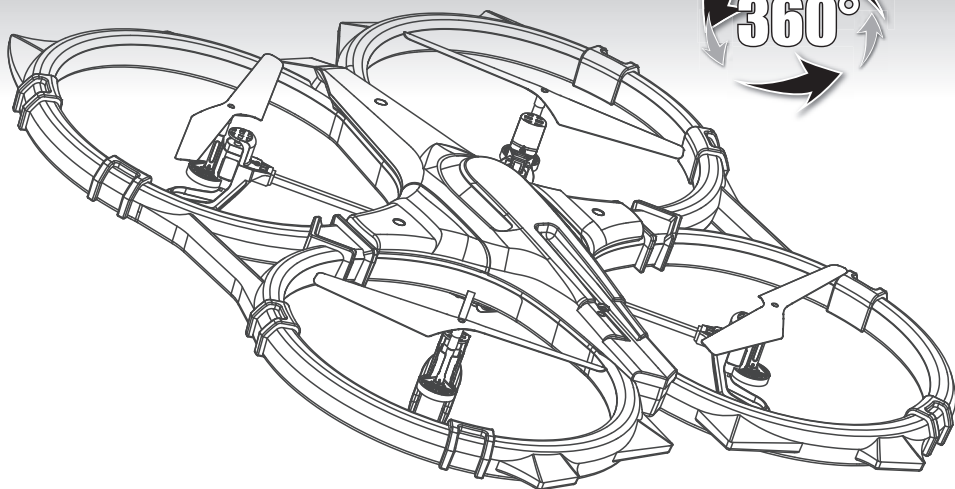

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Você acaba de adquirir um produto CANDIDE. Saiba que fez uma excelente escolha. Sempre pensamos em um brinquedo seguro que estimule a criatividade e dê alegria às crianças, motivo pelo qual nos dedicamos permanentemente à pesquisas para o aprimoramento de nossos produtos.

No momento da compra, pequenas diferenças entre produto e embalagem, fotos ilustrativas e entre lotes podem ser constatadas; fato para o qual agradecemos a sua compreensão.

Recomendamos que os pais acompanhem e auxiliem no uso deste produto, incentivando o aprendizado da criança, ao mesmo tempo em que desfrutem de sua companhia.

ATENÇÃO

1. Não deixar partes pequenas próximo a crianças para evitar acidentes;
2. O H-Drone é poderoso, seu controle deve ser manuseado gradativamente (alavanca de aceleração) para evitar a rápida ascensão causando danos acidentais ao H-Drone;
3. Depois de voar, remova a bateria do H-Drone após desligar o controle;
4. Não submeta a bateria a altas temperaturas;
5. Mantenha o H-Drone a uma distância segura de outras pessoas (2 a 3 metros) para evitar acidentes;
6. As crianças devem pilotar o H-Drone sob a orientação de adultos. Deve-se manter o helicóptero dentro do campo de visão do piloto para um fácil controle;
7. Não deve carregar baterias que não sejam recarregáveis. Não se deve misturar pilhas de tipos diferentes, ou novas e usadas;
8. Desligue sempre o controle e o H-Drone sempre que não for usá-los;
9. Não coloque os terminais de alimentação em curto-circuito.

SISTEMA DE PROTEÇÃO


- Baixa Voltagem:** Quando a carga da bateria do H-Drone estiver baixa, o sistema do H-Drone irá proteger a bateria, e suspenderá a energia dos rotores. Quando apresentar baixa voltagem, por favor, recarregue a bateria antes de iniciar um novo voo.
- Sobre Carga:** Quando o H-Drone estiver com os motores em funcionamento e suas hélices são bloqueadas, o controle do sistema suspenderá a energia dos rotores. Quando isso acontecer sincronize novamente o controle antes um novo voo.

MANUTENÇÃO


1. Limpe o H-Drone com um pano macio e seco;
2. Não submeta o H-Drone a luz solar intensa ou a luz direta por um período longo
3. Não molhe o H-Drone ou poderá causar danos aos seus componentes eletrônicos
4. Verifique regularmente o plugue e outras partes, se alguma das partes estiver quebrado, por favor, interrompa o uso e procure uma assistência técnica.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- H-Drone
- Controle remoto
- Manual de instrução
- 4 hélices reservas
- Carregador
- Chave de fenda em cruz

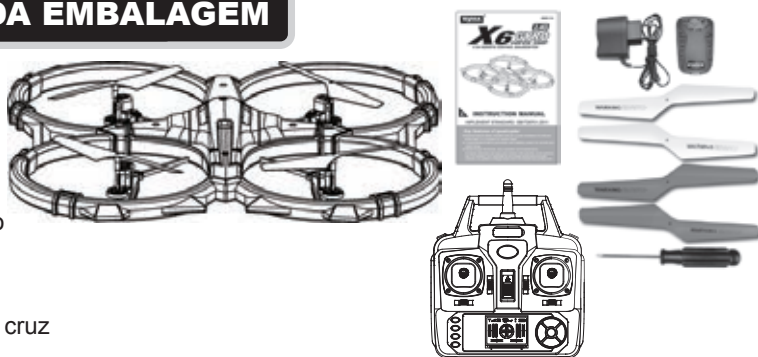

CONTROLE REMOTO

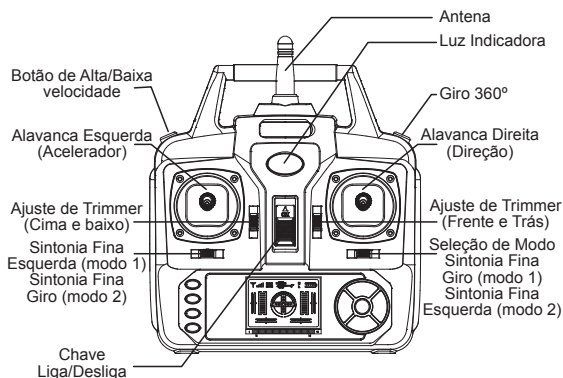

Instalação das Baterias

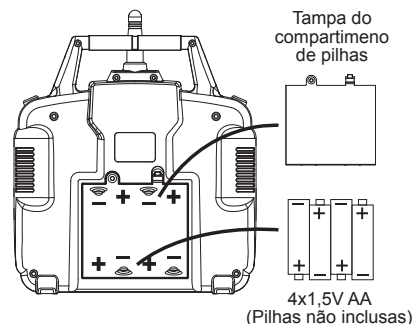

1. Abra o compartimento de pilhas com a ferramenta que acompanha o produto.
2. Insira 4 pilhas tamanho AA de 1,5V respeitando a polaridade indicada no compartimento.
3. Feche o compartimento e recoloca o parafuso.




Instale as pilhas com cuidado

Não misture pilhas novas e usadas

Não misture pilhas diferentes


A TELA DO CONTROLE REMOTO

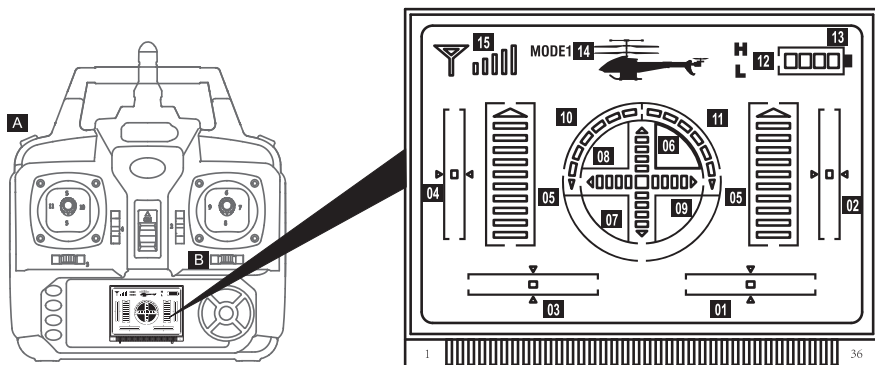


1. Ajuste Fino do giro: ao ligar o controle remoto o ajuste estará centralizado. Pressione Direita ou Esquerda para o ajuste fino (Modo 2)
2. Ajuste Fino para frente e para trás: ao ligar o controle remoto o ajuste estará centralizado.
3. Ajuste Fino para esquerda e direita: ao ligar o controle remoto o ajuste estará centralizado. Pressione giro para o ajuste fino (Modo 2)
4. Ajuste fino da Aceleração: ao ligar o controle remoto o ajuste estará centralizado.
5. Acelerador: ao ligar, o mostrador apresentará o nível mais baixo. (esquerda e direita mostra acelerador ao mesmo tempo).
6. Frente: ao ligar, o mostrador apresentará o nível mais baixo (centralizado)

7. Trás: ao ligar, o mostrador apresentará o nível mais baixo (centralizado)
8. Girar a Direita: ao ligar, o mostrador apresentará o nível mais baixo (centralizado)
9. Girar a Esquerda: ao ligar, o mostrador apresentará o nível mais baixo (centralizado)
10. Esquerda: desloque a alavanca da esquerda e o mostrador irá aumentar a marcador e o H-Drone deslocará para esquerda rapidamente.
11. Direita: desloque a alavanca da direita e o mostrador irá aumentar a marcador e o H-Drone deslocará para direita rapidamente.
12. Alta e Baixa Velocidade: Pressione o botão “A” por segundos para alternar entre alta e baixa velocidade. “H” significa alta velocidade e “L” baixa velocidade.
13. Power: indica a carga das baterias do controle.
14. Modo 1: este modo é pré-definido em fábrica. Para trocar para o Modo 2, mantenha pressionado o botão “B” direito e religue o controle, o Mode escolhido irá aparecer no display do controle. Para voltar ao Modo 1 repita a operação.
15. Sinal: apresenta a potência do sinal do controle com relação ao H-Drone.


PREPARE O H-DRONE PARA VOAR

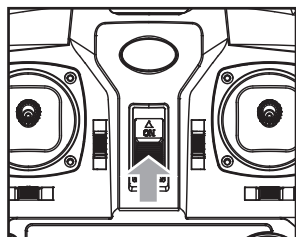


1. Ligue o controle

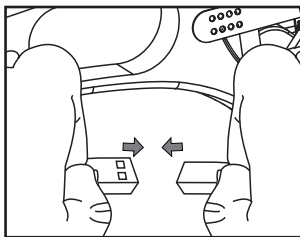


2. Conecte a bateria do helicóptero

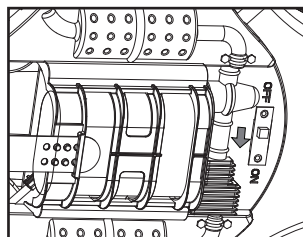

3. Ligue o H-Drone

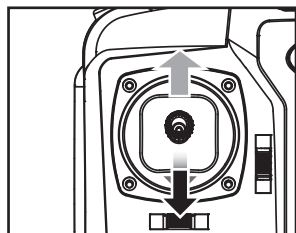


4. A luz indicadora do controle irá piscar por 1-2 segundos para emparelhar o sinal. A luz permanecerá acesa quando o controle estiver emparelhado com o H-Drone. Neste momento movimente a alavanca esquerda de um extremo ao outro para cima e para baixo e para um lado e para o outro para que finalize o emparelhamento

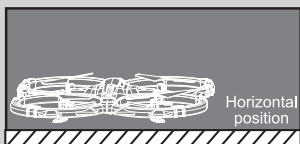

Dica: Quando emparelhar o controle com o H-Drone, mantenha-o sobre uma base horizontal para um emparelhamento rápido um voo estável.

CARREGANDO A BATERIA:

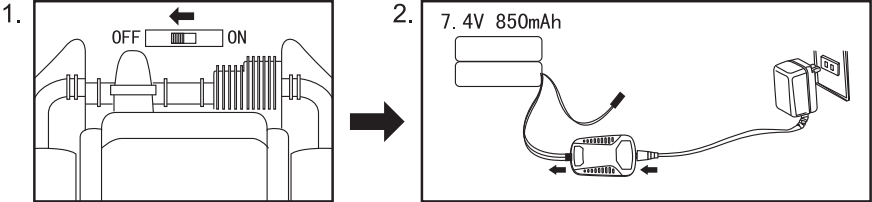

- Desligue a chave “ON/OFF” do H-Drone.
- Carregar a bateria:
 - Conecte o transformador na corrente elétrica e conecte a caixa de carga no transformador. a luz vermelha ficará acesa.
 - Conecte o cabo com 3 fios da bateria na caixa de carga, a luz verde da caixa acenderá. Isso indica que a bateria começou o processo de carga. A luz verde apagará quando a carga estiver completa.

ATENÇÃO: Se ao conectar a bateia a caixa de carga e a luz verde não acender, isso quer dizer que a bateria está carregada e não precisa de carga.

Tempo de Carga: em torno de 110 - 120 minutos
Tempo de Voo: 5,5 - 7,5 minutos

O H-Drone é equipado com uma bateria Li-ion, por favor leia atentamente as informações a seguir:
 Não exponha a bateria a superfícies aquecidas ou próximo ao fogo sob o risco de explosão.
 Não utilize baterias com avarias ou que tenha se chocado à superfícies que possam ter danificado-as.
 Não molhe a bateria e mantenha em abientes secos
 Utilize apenas o carregador que acompanha o produto
 Não desmonte a bateria
 Supervisione a bateria durante o processo de carga

RESOLVENDO PROBLEMAS


Sintoma	Motivo	Solução
Não há resposta do H-Drone	1. H-Drone com pouca carga. 2. O controle está com as pilhas fracas, a luz indicadora está piscando. 3. O H-Drone não está devidamente emparelhado com o controle	1. Carregue a bateria do H-Drone 2. Substitua as pilhas do controle 3. Refaça o emparelhamento do controle com o H-Drone.
O H-Drone não responde de maneira rápida ou está difícil de controlar	1. As pilhas do controle estão fracas. 2. Há algum controle próximo usando a mesma frequência.	1.Substitua as pilhas do controle remoto. 2. Saia do raio de alcande do outro transmissor

COMO CONTROLAR:

MODO 1 - PADRÃO DE FÁBRICA


DIRECIONAL

PARA CIMA E PARA BAIXO

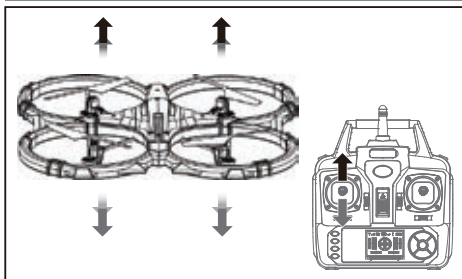


Empurre a alavanca esquerda para cima ou para baixo para fazer com que o H-Drone movimente-se para cima ou para baixo.

PARA FRENTE E PARA TRÁS

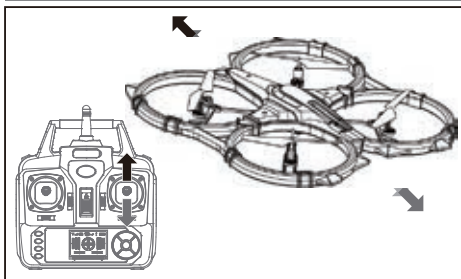


Empurre a alavanca direita para cima ou para baixo para fazer com que o H-Drone movimente-se de um lado para o outro.

GIRO A DIREITA E ESQUERDA

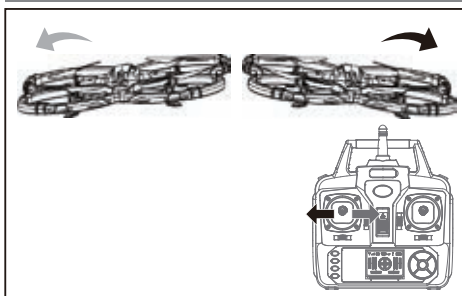

Empurre a alavanca esquerda de um lado para o outro para fazer com que o H-Drone gire para a esquerda ou para direita


PARA OS LADOS

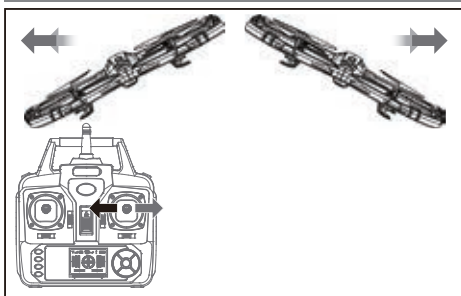

Empurre a alavanca direita de um lado para o outro para fazer com que o H-Drone deslize para a esquerda ou para direita


AJUSTE FINO DOS CONTROLES

PARA FRENTE OU PARA TRÁS

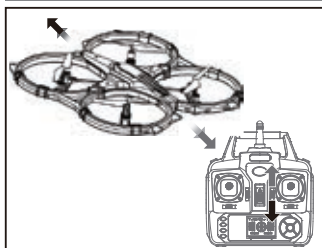


Quando o H-Drone tende a voar para frente ou para trás sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à direita da alavanca direita

DESLIZAR PARA OS LADOS

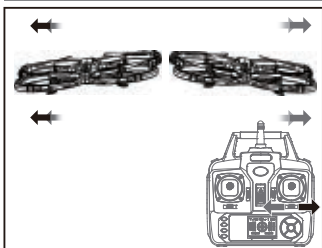

Quando o H-Drone tende a voar deslizando para os lados sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à baixo da alavanca direita

VIRAR ESQUERDA/DIREITA

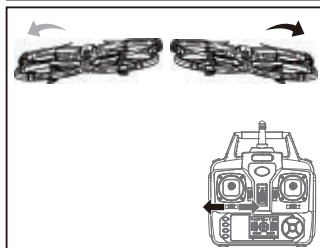


Quando o H-Drone tende a voar girando para os lados sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à baixo da alavanca esquerda

MODO 2 - AJUSTE OPCIONAL


DIRECIONAL

PARA CIMA E PARA BAIXO

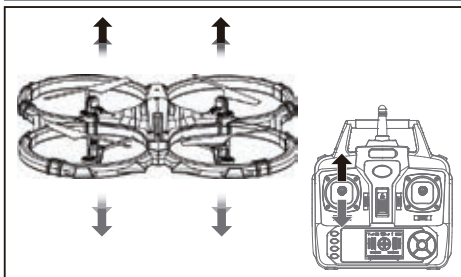


Empurre a alavanca esquerda para cima ou para baixo para fazer com que o H-Drone movimente-se para cima ou para baixo.

PARA FRENTE E PARA TRÁS

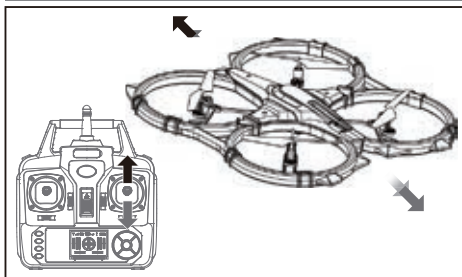


Empurre a alavanca direita para cima ou para baixo para fazer com que o H-Drone movimente-se de um lado para o outro.

GIRO A DIREITA E ESQUERDA

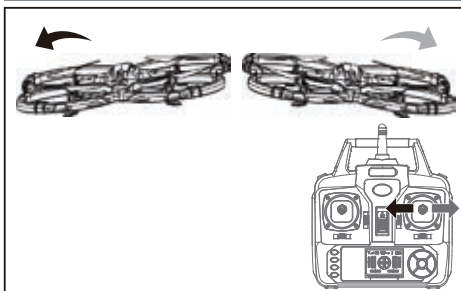

Empurre a alavanca direita de um lado para o outro para fazer com que o H-Drone deslize para a esquerda ou para direita


PARA OS LADOS

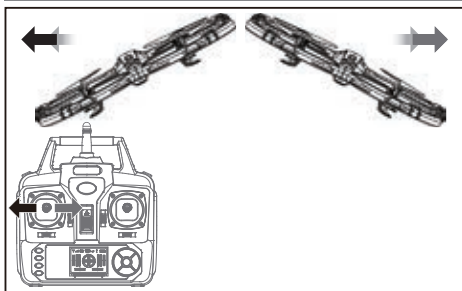

Empurre a alavanca esquerda de um lado para o outro para fazer com que o H-Drone gire para a esquerda ou para direita


AJUSTE FINO DOS CONTROLES

Forward/Backward fine-tuning

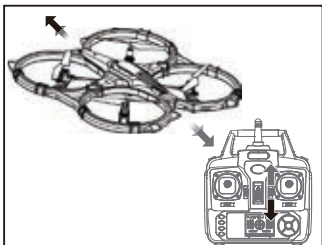


Quando o H-Drone tende a voar para frente ou para trás sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à direita da alavanca direita

Sideward fly fine-tuning

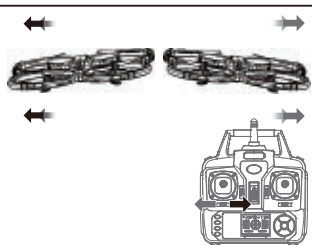

Quando o H-Drone tende a voar deslizando para os lados sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à baixo da alavanca esquerda


Turn left/vright fine-tuning

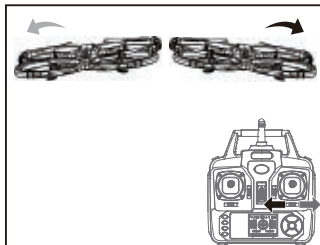

Quando o H-Drone tende a voar girando para os lados sem o seu controle, você deve corrigi-lo utilizando os ajustes localizados à baixo da alavanca direita

INVERSÃO 3D

1. Quando você já estiver familiarizado com os comandos básicos do H-Drone, você pode fazer manobras incríveis. Primeiro de tudo, voe a uma altura entre 4 e 5 metros e pressione o botão inversão 3D localizado na parte superior direita do controle e puxe a alavanca de direção para qualquer um dos lados e o H-Drone mergulhará em giros de 360° quantas vezes sua habilidade permitir.

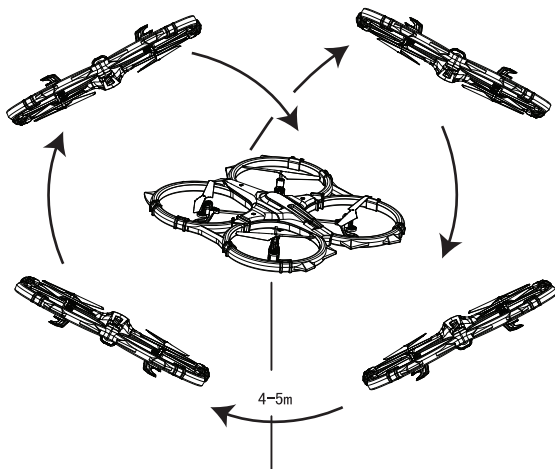

DICA: QUANDO A BATERIA ESTIVER COM A CARGA TOTAL, A INVERSÃO 3D SERÁ MELHOR.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Abaixo está a relação de peças utilizadas no produto.



X6-01
Corpo Principal



X6-02
Cabine

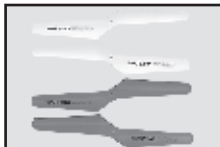


X6-03
Hélices




X6-04
Motor de Rotação



X6-05
Motor de Rotação Reverso

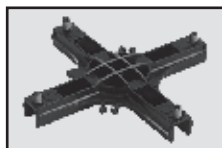

X6-06
Chassi

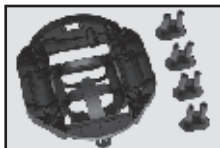

X6-07
Base do Chassi



X6-04
Placa do Controle



X6-09
Bateria




X6-10
Carregador com caixa de carga



X6-11
Controle

DIAGRAMA DE MONTAGEM

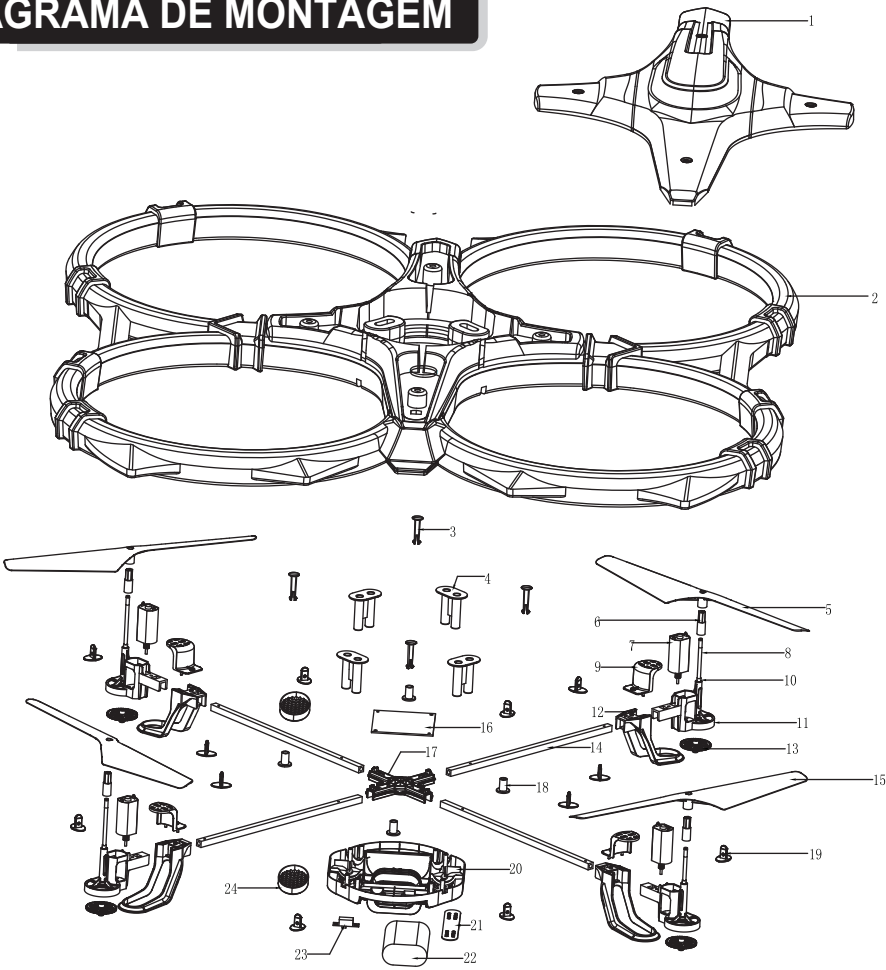

Code	Description	Quantity	Code	Description	Quantity	Code	Description	Quantity
01	Cabine	1	10	Tubo em aço	4	19	Travas do tube de carbono	12
02	Corpo Principal	1	11	Caixa de engrenagem	4	20	Botão do Chassis	1
03	Parafuso da Cabine	4	12	tripé	4	21	Conector da Bateria	1
04	Conector do corpo principal	4	13	engrenagem principal	4	22	Bateria	1
05	Hélice Inversa	2	14	Tubo fibra de carbono	4	23	Chave	1
06	Parafuso da Cabine	4	15	Hélice	2	24	Luz	2
07	Motor	4	16	Placa do controle	1	25		
08	Base eixo principal	4	17	Base do Chassis	1	26		
09	Tampa da bateria	4	18	Capa de Parafuso	4	27		

IMPORTANTE

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. Danos característicos de quedas, como quebra de hélice, corpo, arranhões, chassi, ruptura de fiação, entre outras, originadas pelo mau uso do produto não são cobertos pela garantia. O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde não sofra ação do vento. O manuseio do rádio controle sobre o drone deverá estar dentro de uma área máxima de 20 metros, portanto sugerimos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, consequente, dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os drones da Candide são brinquedos, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distância mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão da aeronave com as hélices em movimento pode ocasionar em rupturas no produto. A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do brinquedo.

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da **Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia**. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso **SAC: 0800 55 74 00**. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias**. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.**; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados**. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal**.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.



MODELO: SYMA-218-BKT

2186-14-6145



(01) 07897500513153

Especificação do Controle

Modelo de placa: SYMA-218-BKT

Frequência de operação: 2.4 GHz

Tipo de modulação: GFSK

Alimentação: Bateria 4 x 1,5V

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Candide

Candide Ind. e Com. Ltda.

CNPJ: 62.434.436/0001-46

Rua Vinte e Cinco de Março, 966

CEP: 01021-100 Centro São Paulo SP

SAC: 0800 55 7400

www.candide.com.br